


コントローラー取扱説明書

ご使用前に

取扱説明書を注意事項をお読みください。すべての製品についての最新説明は、HPをご覧ください。

www.rclighting.com/instructions

警告： 製品にはクラスIIレーザーが内蔵されています。レーザー光を人に向けてたり、のぞきまなさないでください。

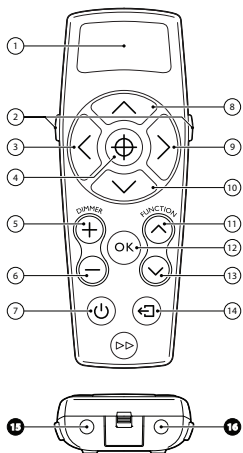


コントローラー概要

- ① 液晶ディスプレイ
- ② 一括操作ボタン
- ③ パン(左回転)
- ④ レーザーポインター
- ⑤ ランプの明るさ調整(上)
- ⑥ ランプの明るさ調整(下)
- ⑦ ランプON・OFF
- ⑧ チルト(上向き)
- ⑨ パン(右回転)
- ⑩ チルト(下向き)
- ⑪ ファンクションボタン(上)
- ⑫ 送信ボタン
- ⑬ ファンクションボタン(下)
- ⑭ バック
- ⑮ レーザー
- ⑯ 赤外線ダイオード




ご使用前に

リモートコントローラーは AAA 電池使用。電池交換時はカバーを下方方向に押しスライドしてください。

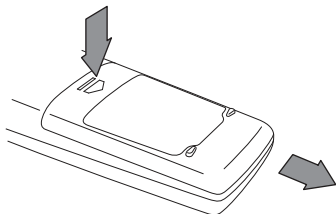

電池が正常の位置に入っているかを確認してください。使用済電池は地域法令に則って破棄してください。

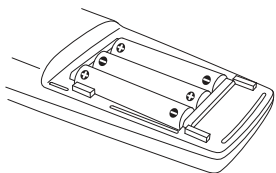

ご不明な点などございましたら、下記にご連絡ください。

Remote Controlled Lighting Ltd (UK)

42 Riverside Road, London SW17 0 BA
+44 (0) 20 8404 2400
tech@rclighting.com


Remote Controlled Lighting Ltd (Japan)

japan_sales@rclighting.com



基本操作

ライトはコントローラーで選択し、パン、チルト、明るさを調整できます。選択ボタンを押したまま、ライトのセンサーにレーザーを当て、信号を受け取ったことを確認します。ライトの真下から選択すると簡単です。

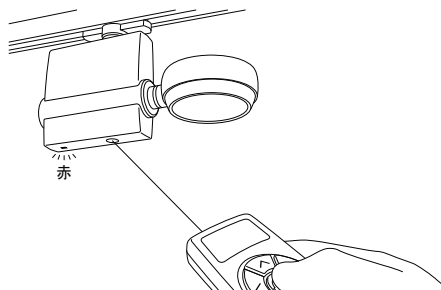

- 1 ボタンを押したまま、ライトのセンサーにレーザーをあてます。選択されるとLEDが赤く点灯します。



注意


- 選択ボタンを押すと、レーザーを当てやすくするために、ライトにあるLEDが点灯します。(新モデルのみ)

- 2 ボタンでライトを回転させます。
- 3 ボタンで上下に傾けます。
- 3 ボタンでライトの明るさを調整できます。
- 4 ボタンでライトのON/OFFができます。



注意

- メタルハライドランプを使用する場合、明るさ調整はできませんが、モデルによってはライトのON/OFFができます。
- 明るさレベルは、コントローラーのディスプレイに%で表示されます。

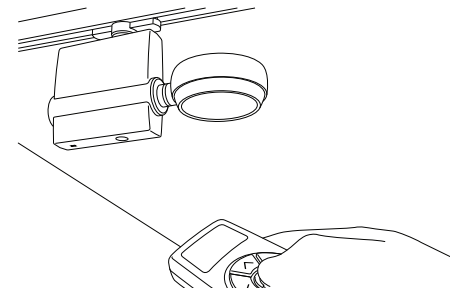

- 5 終了するには、コントローラーをライトのセンサーからおよそ1m程離れた所に向け、 ボタンを押します。



記憶

コントローラーのファンクションメニューでランプの位置と明るさを簡単に記憶させ、再生することができます。

- 1 セクションAのように、 ボタンでライトを選択し、ランプの位置と明るさを設定してください。

- 2 ボタンでファンクションメニューを操作し、 ボタンで記憶シーンを選んでください。
- 3 ボタンで記憶させたいシーンを選んでください。
- 4 ライトにコントローラーを向け、 ボタンを押します。記憶されたことを示すため、赤色LEDが点滅します。
- 5 前のメニューに戻すには、 ボタンを押します。
- 6 ボタンで解除します。

注意


- コマンドが受信されると最初にホームポジションに移動する場合があります。
- 15秒間操作がない場合、コントローラーは自動的に停止します。

C 記憶の再生



- 1 ボタンでライトを選択します。
- 2 ボタンでファンクションメニューから記憶シーンを選択し、 ボタンを押します。
- 3 ボタンで記憶再生したい番号を選択します。
- 4 コントローラーをライトに向け、記憶を再生するため、 ボタンを押します。
- 5 ボタンを押して、操作を終了します。

D 一括操作

一括操作は、複数のライトを1グループとして記憶や再生ができます。

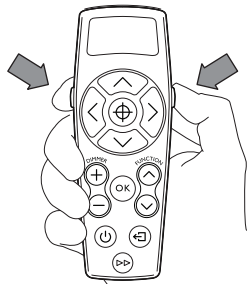

- 1 ボタンでセクションAのようにライトを選択し、ランプの位置と明るさを設定してください。
- 2 操作を終了し、ステップ1と同じようにグループの各ライトに設定を繰り返してください。
- 3 ボタンでファンクションメニューから記憶を選択し、 ボタンを押して確認してください。
- 4 ボタンで再生したい番号を選択します。
- 5 コントローラーでグループの最初のライトを選択し、 一括ボタン両方を押しながら ボタンを押してください。信号を受信したことを示すため、ライトのLEDが緑色になります。
- 6 すべてのLEDが緑色になるまで、グループの各ライトに対してステップ5の手順を繰り返します。

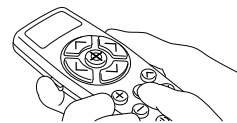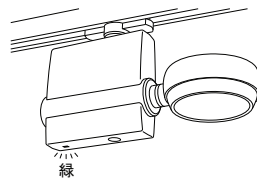

- 7 ボタンを2回押して、記憶モードを解除します。

注意

- 一括コマンドが受信されると、ライトのLEDが15秒間、緑色になります。
- 一括ボタンが押されると、コントローラーのスクリーンに Global Mode と表示されます。

E 一括記憶 再生

- 1 ボタンでファンクションメニューから再生シーンを選び、 ボタンを押してください。
- 2 ボタンで、登録しておいたシーンを選んでください。

- 3 コントローラーをライトに向け、 両方の一括操作ボタンを押しながら、 ボタンを押します。ライトのLEDが緑色になり、ライトは登録された位置と明るさになります。
- 4 LEDが緑色になるまで、ステップ3を繰り返します。
- 5 記憶シーンモードを終了するには、 ボタンを2回押し、終了されるのを待ちます。

F 一括調光

一括操作ボタンでグループ内のすべてのライトの明るさを個々に選択する必要なく、調整できます。

- 1 ボタンで、コントローラーのディスプレイに 表示される明るさレベルを調整します。
- 2 両方の 一括ボタンを押しながら ボタンを押し、コントローラーを各ライトに向けます。ライトのLEDが緑色になるまでボタンを押します。
- 3 グループのライトは ボタンとステップ2を繰り返すことで、スイッチのON、OFFができます。